


H1F - Schild mit Wechselrahmen | Ansicht & Anwendung

Frontansicht

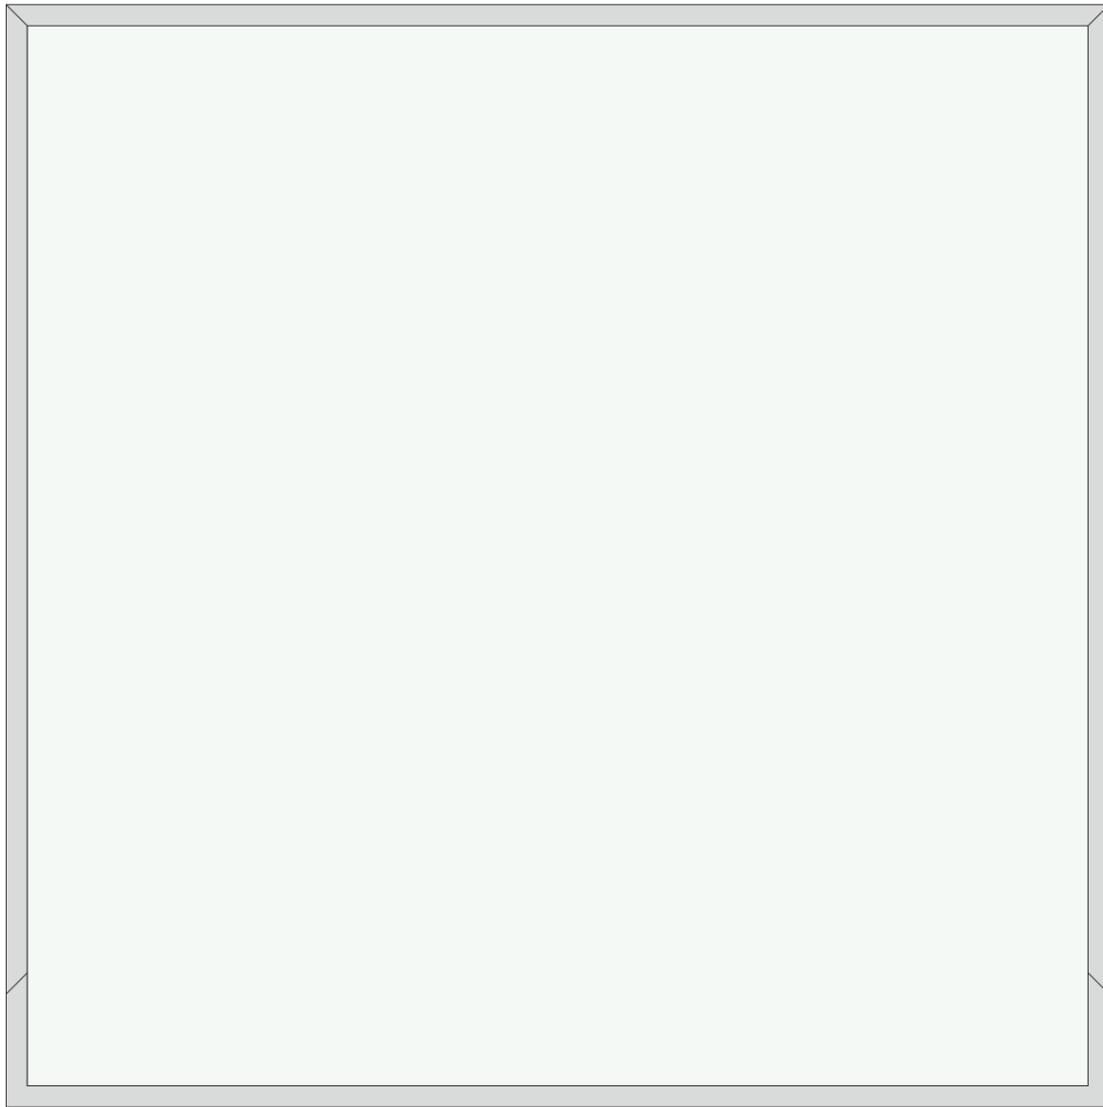

Detailansicht:
eingesetzte Frontscheibe

Wechsel des Einlageblattes

1

Befestigen Sie den mitgelieferten Saugnapf an der Acrylscheibe




2

Bewegen Sie die Scheibe nach oben bis die untere Sicherheitsnut nicht mehr durch den umlaufenden Rahmen gehalten wird




3

Drehen Sie die Scheibe leicht um den unteren Bereich aus dem Rahmen zu führen

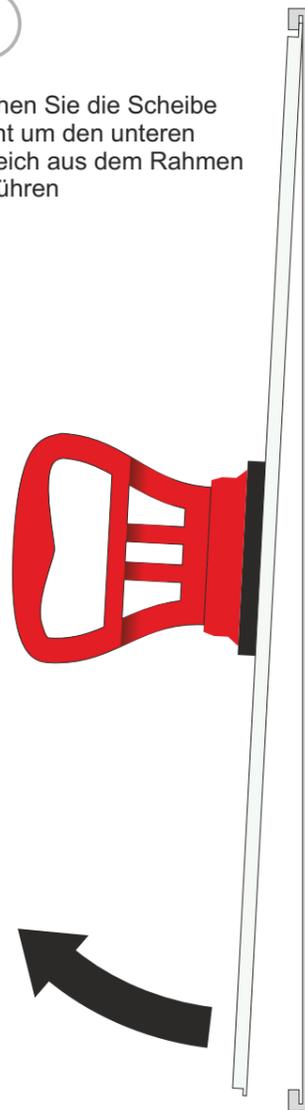

4

Entfernen Sie die Scheibe durch vorsichtige Abwärtsbewegung

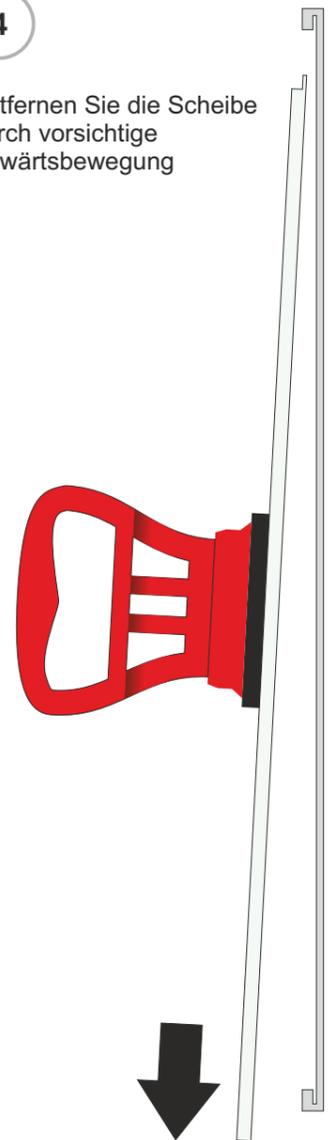

ACHTUNG! Bei unsachgemäßer Entfernung der Acrylglasscheibe, bricht dieselbe an den dünnsten Stellen. Bitte halten Sie sich an diese Anleitung, da sonst Ihr Gewährleistungsanspruch erlischt.